




COUPE AA

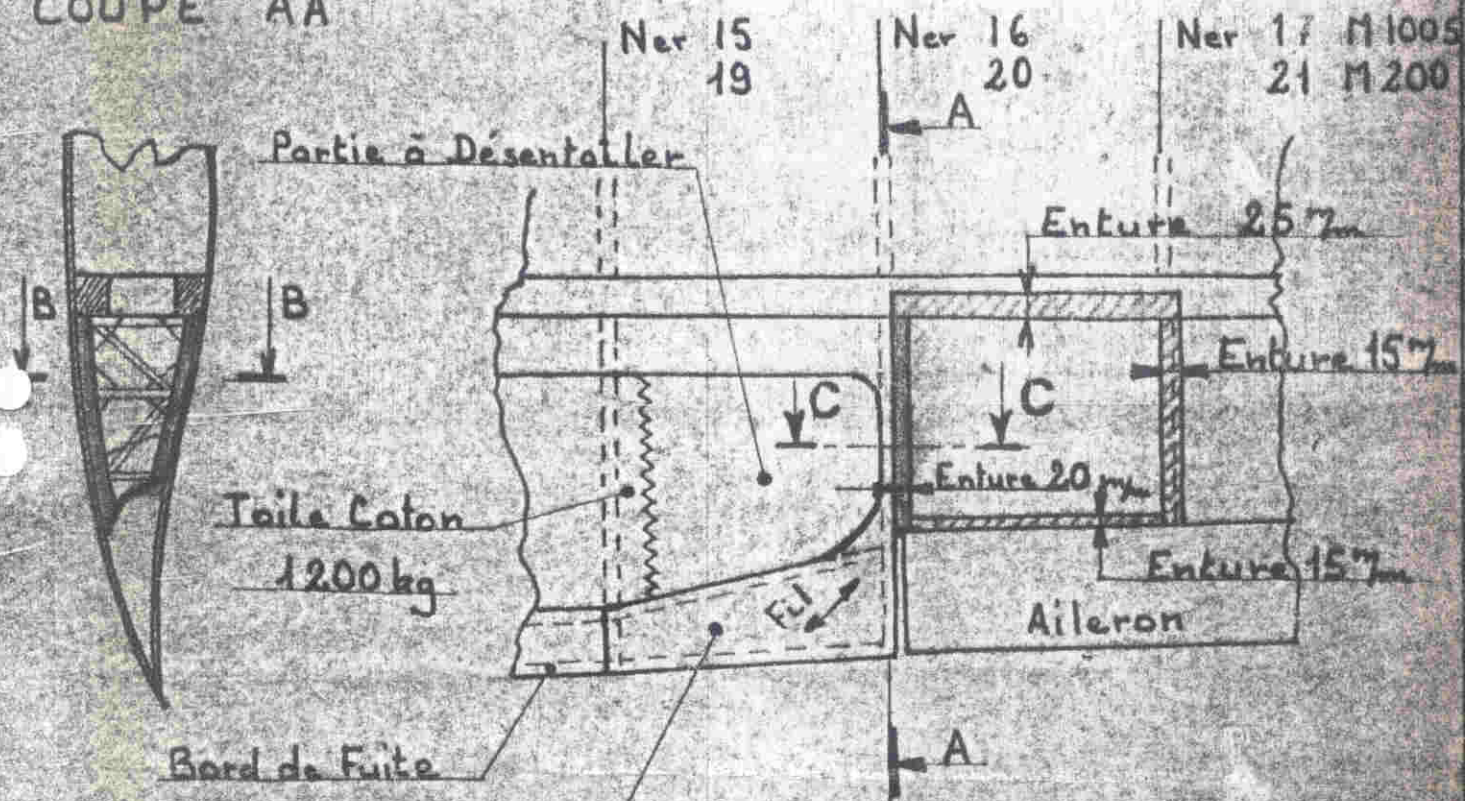

COUPE BB

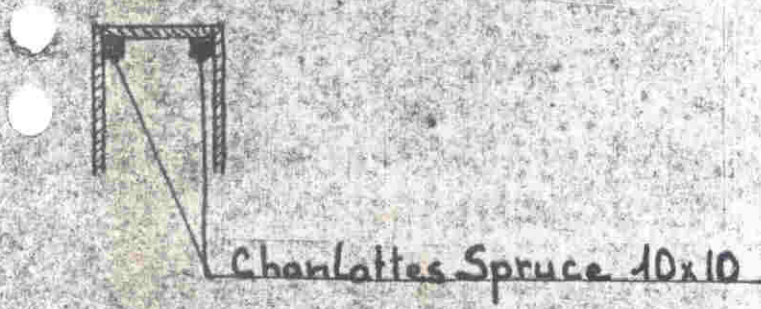

COUPE CC

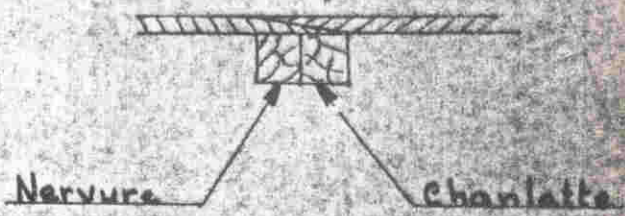

CARMAN N.1005 N.200
MOULINS

RENFORTS SUR NERVURE N° 16 N.100 & N° 20 N.200

Description: Découper la toile sur le coté extradados entre les nervures N° 15 et 16 M.100 S 19 et 20 M.200 (suivant croquis)
Découper le cTP coté extradados entre les nervures 16 et 17 M.100 S 20 et 21 M.200
Sur la nervure, nettoyer les surfaces de contact pour éliminer la couche de primaire bois avant la mise en place des chanlattes.
Ajuster les chanlattes au profil et en longueur.
Sur le coté intrados, s'assurer que le chanlatte épouse bien le profil de l'aile.
Enduire de colle R 12 le chanlatte et les surfaces de contact de l'aile.
A l'aide de presses, appliquer et serrer le chanlatte.
Sur l'extrados enduire le chanlatte de colle R 12 ainsi que sur la nervure. Appliquer et serrer à l'aide de presses.
Après séchage, douze heures environ, ajuster le chanlatte au profil de la nervure.
Protéger le bois à l'aide de primaire bois sauf sur les surfaces de collage.
Ajuster le panneau de cTP bouleau 15/10 sur l'extrados de l'aile assurer sur le panneau et sur l'aile.
Enduire de colle les surfaces de contact; présenter le panneau et à l'aide de bandes à clous, bien faire appliquer les surfaces encollées.
Après séchage, enlever les bandes à clous poncer les joints de colle.
Reprendre l'entoilage.
Mastiquer poncer et peindre.

CARMAM M.100 S M.200**MOULINS**

REINFORTS SUR NERVURE N°16 M.100 S N°20 M.200

Le 16.09.1970

Nombre de pages 3